


Принадлежности

Принадлежности в комплекте поставки

Информация о прилагаемых принадлежностях (с кодами изделия) для вашей машины приведена в отдельном документе "Принадлежности в комплекте поставки".

Дополнительные принадлежности

Следующие принадлежности предлагаются как дополнительные (приобретаются отдельно).

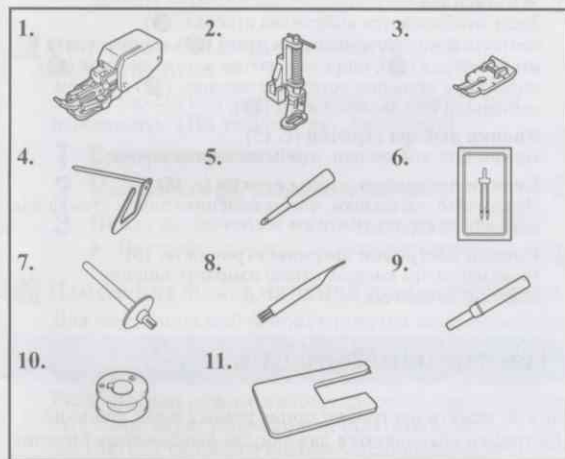

No.	Наименование	Код изделия			
		Северная и Южная Америка	Европа	Китай	Другие
1	Шагающая лапка	SA140	F033N: XG6623-001	F033CN F033N	
2	Лапка для квилтинга	SA129	F005N: XC1948-052	- F005N	
3	Лапка 1/4" для квилтинга	SA125	F001N: XC1944-052	F001CN F001N	
4	Направляющая	SA132	F016N: XC2215-052	F016CN F016N	
5	Прошивка		XG7791-001		
6	Двойная игла (игла 2/11)		X59296-121		
7	Стержень для второй катушки		XG3488-001		
8	Щеточка для очистки		X59476-051		
9	Вспарыватель для петель		XZ5082-001		
10	Шпулька	SA156	SFB: XA5539-151	- SFB	
11	Стол-приставка	SAWT7	WT17: D01LFJ-001	WT17CN WT17AP	

Напоминание

- Для приобретения дополнительных принадлежностей или других имеющихся принадлежностей обратитесь к официальному дилеру Brother или посетите наш сайт <http://s.brother/cpkag/>. Используйте только принадлежности, рекомендованные для данной машины.

Эксплуатация машины

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В качестве источника питания используйте только бытовую электросеть. Использование другого источника может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению машины.
- Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в розетку, а разъем – в гнездо подключения питания на машине. В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не подключайте вилку кабеля питания к неисправной розетке.
- Выключайте питание машины и вынимайте вилку из розетки в следующих случаях:
 - Если вы оставляете машину без присмотра;
 - По окончании работы на машине;
 - В случае отключения электропитания во время работы;
 - Если машина работает с перебоями из-за плохих электрических соединений или иных причин;
 - Во время грозы.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Используйте кабель питания из комплекта поставки машины.
- Не используйте удлинители или разветвители с несколькими розетками, в которые включены несколько бытовых приборов. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Перед отсоединением вилки кабеля питания от розетки сначала выключайте питание машины. При отсоединении вилки кабеля питания от розетки беритесь только за вилку. Никогда не тяните за кабель питания: это может привести к его повреждению и стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не допускайте повреждения кабеля питания, его обрывов, растягивания, перегибов, перекручивания или образования узлов. Не производите никаких модификаций кабеля. Не ставьте на кабель никаких предметов. Это может повредить кабель и привести к возгоранию или поражению электрическим током. Если кабель или вилка питания повреждены, отправьте машину официальному дилеру для ремонта.
- Если машина не используется в течение длительного времени, отсоедините вилку от розетки. В противном случае может произойти возгорание.